

2022 年 3 月 29 日赤字追記

2022 年 3 月 22 日

ユーザー各位

福井コンピュータ株式会社
福井コンピュータスマート株式会社

「電子納品ツール」「TREND-CORE」 経緯度座標取得時の地図表示の障害について

いつも弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

現在、「電子納品ツール」「TREND-CORE」におきまして、経緯度座標取得時に“OpenStreetMap”での地図表示が正しく動作しない障害が発生しております。


ご不便をお掛けして大変申し訳ございませんが、修正版プログラムの公開まで、今しばらくお待ち頂けますようお願い申し上げます。

記

■ 障害の症状

➤ 64bit 版の Windows をご利用の場合

経緯度座標取得時、「Base Layer」が“OpenStreetMap”の場合、地図が正しく表示されない。

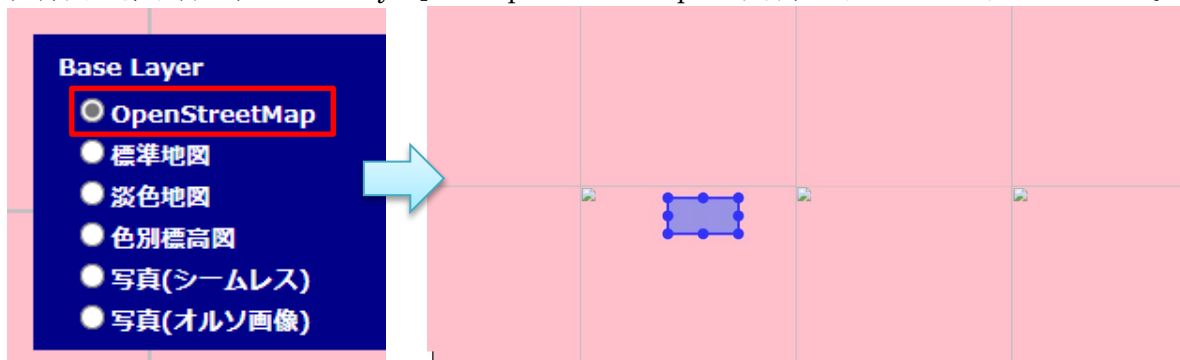

【対象コマンド】

<電子納品ツール>


- ・ [ツリービュー(INDEX_*.XML)]- [地図を表示]
- ・ [ツリービュー(INDEX_*.XML)]-[管理項目：境界座標・施設情報]
- ・ [ツリービュー(BORING¥DATA)]-ボーリング交換用データ作成-緯度経度情報
- ・ [ツリービュー(BORING.XML,GRNDTST.XML)]- [地図を表示]

<TREND-CORE>

- ・ [下図]-[イメージ下図（地理院タイル）]
- ・ [地形]-[基盤地図(標高)]
- ・ [地形]-[標高タイル]

➤ 32bit 版の Windows をご利用の場合

電子納品ツールにて、下記エラー画面が表示され、コマンドが動作しない。

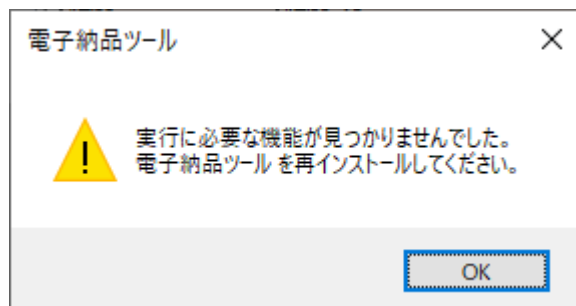

【対象コマンド】

- ・ [ツリービュー(INDEX_*.XML)]- [地図を表示]
- ・ [ツリービュー(INDEX_*.XML)]-[管理項目：境界座標・施設情報]
- ・ [ツリービュー(BORING¥DATA)]-ボーリング交換用データ作成-緯度経度情報
- ・ [ツリービュー(BORING.XML,GRNDTST.XML)]- [地図を表示]

■ 対象プログラム

- 電子納品ツール Ver.22（ビルド 22000～）をご利用のお客様
- TREND-CORE Ver.8（ビルド 8000～）をご利用のお客様

■ 回避方法

➤ 64bit 版の Windows をご利用の場合

[範囲の選択]ダイアログ画面右上の「+」ボタンから、“OpenStreetMap”以外を指定してください。



➤ 32bit 版の Windows をご利用の場合

回避方法はありません。

修正版プログラムの公開をお待ちください。

■ 修正版プログラムの提供

➤ FC コンシェルジュ／FC アカウントにて、修正版プログラムの提供を行います。

＜修正版プログラム＞

電子納品ツール Ver.22 ビルド 22004

TREND-CORE Ver.8 ビルド 8008

＜提供予定日＞

- ・2022 年 4 月 19 日（木）10:00 最新版プログラムのダウンロード
- ・2022 年 4 月 19 日（木）10:00 個別ダウンロード

- FC コンシェルジュからのプログラムの更新手順につきましては、以下のリンクの「個別ダウンロード」の手順をご覧ください。

<http://www.trendlive.jp/TRENDLiveHelp/2013/page/page06.htm>

- FC アカウントからのプログラムの更新手順につきましては、以下のリンクの「個別ダウンロード」の手順をご覧ください。

https://www.fukuicompu.co.jp/mnl/fcacc/temp/app_dl/index.htm

本案内に関するご質問は、福井コンピュータグループ総合案内までお問い合わせください。

▼福井コンピュータグループ総合案内

<https://hd.fukuicompu.co.jp/common/support/grsogo.html>

以上