

1

はじめに

プログラムをインストールし、アクティベーションコードを入力して、FIELD-POCKETを使用できる状態にします。（※インターネット接続環境が必要です。）

動作保証端末を確認してください

FIELD-POCKETの「動作保証端末」は、弊社Webサイトで確認できます。

<https://const.fukuicompu.co.jp/products/fieldpocket/program.html>

「動作保証端末」以外での動作保証、サポートはおこなっておりません。

1-1 FIELD-POCKETをインストールする

- 1 Google Play ストアで「福井 컴퓨터」または「FIELD-POCKET」を検索してインストールします。

1-2 データフォルダを設定する

新規インストールの場合は「■ステップ1」から操作をおこなってください。

すでにFIELD-POCKETをご使用の場合（「FIELD-POCKET」フォルダーが内部ストレージに存在する場合）は「■ステップ2」から操作をおこなってください。

■ステップ1：データフォルダを作成します

- 1 FIELD-POCKETを起動し、データフォルダ作成のチュートリアルを確認します。

手順が表示されますので、[次へ]をタップして確認します。

- 2 左上のメニューをタップします。




- 3 内部ストレージ（機種名・型番）をタップします。

- 4 [保存]をタップします。

メッセージは「閉じる」をタップします。

データフォルダの作成は完了です。

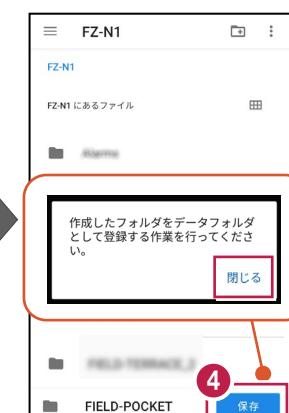


■ステップ2：データフォルダを選択します

- 1 FIELD-POCKETを起動し、データフォルダ選択のチュートリアルを確認します。


手順が表示されますので、[次へ]をタップして確認します。

- 2 内部ストレージにある[FIELD-POCKET]フォルダーをタップします。

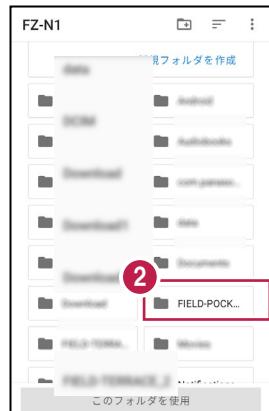

- 3 [このフォルダを使用]をタップします。

データフォルダの選択は完了です。

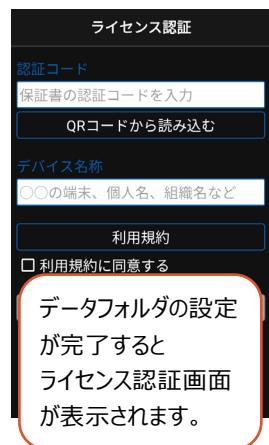

必ず内部ストレージの「FIELD-POCKET」フォルダーを選択してください

内部ストレージの「FIELD-POCKET」フォルダー以外を選択するとメッセージが表示され、「閉じる」をタップすると「ステップ2 データフォルダ選択」のチュートリアルに戻ります。

選択されたフォルダは「FIELD-POCKET」フォルダではありません。

閉じる


1-3 アクティベーションする

- FIELD-POCKETを起動し、
[QRコードから読み込む]
をタップします。
- 保証書に記載されている
QRコードを撮影します。

QRコードが読み込めない
場合は
保証書に記載されている
「認証コード」を手入力してく
ださい。



- 端末を区別するための
[デバイス名称] を入力
します。
- [利用規約] をタップ
します。
- 利用規約を熟読して
[戻る] をタップします。

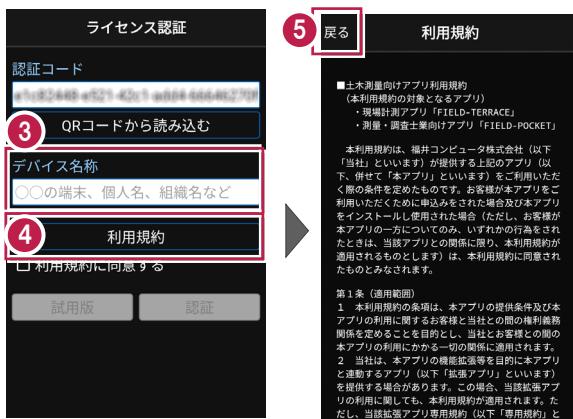

6 [利用規約に同意する] を
オンにします。

7 [認証] をタップします。

8 FIELD-POCKETが使用
可能な状態になります。



認証コードは、1台の端末で認証可能です

認証コードは1台の端末でのみ認証可能で、2台以上同時に認証することはできません。

また、機種変更や再インストールなどでFIELD-POCKETをアンインストールする場合は、
必ず事前にライセンスの認証解除をおこなってください。

端末の故障でFIELD-POCKETが起動しない場合や、認証解除前にアンインストールして
しまった場合は、ライセンスの強制解除が必要になりますのでサポートセンターにお問合せくだ
さい。

ライセンスの認証解除について

ライセンスの認証解除は、機種変更や再インストールの前におこなってください。

認証解除をおこなうことで、試用版の状態となります。（※再度ライセンス認証をおこなうことは可能です。）

以下の手順で解除します。



- ① 右上の [i] のアイコンをタップします。



- ② [ライセンス解除] をタップします。



- ③ [はい] をタップします。

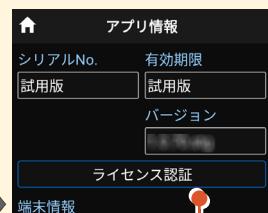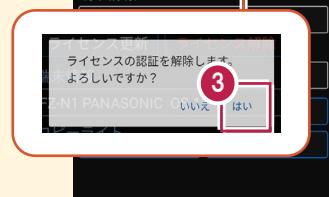


再度認証する場合は [ライセンス認証] で認証コードを入力してください。

ライセンスには猶予期限（7日間）があります

インターネットにつながらない状態でも、右上の「[i]」のアイコンで表示される「猶予期限」までは使用可能です。
インターネットに接続すると、猶予期限は更新されます。



- インターネットに接続されていない場合は、起動時に「ライセンスの猶予期限」のメッセージが表示されます。

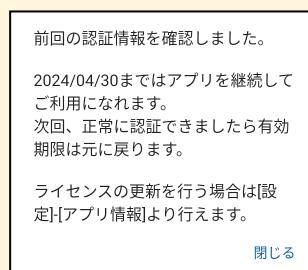

- 「有効期限」、「猶予期限」には次の日付が表示されます。

- ・インターネットに接続されている場合
→ 契約の「有効期限」
- ・インターネットに接続されていない場合
→ ライセンスの「猶予期限」

シリアルNo.	有効期限
FPC700001	2025/04/23
エディション	バージョン
デモ	1.0.7001g

シリアルNo.	猶予期限
FPC700001	2024/04/30
エディション	バージョン
デモ	1.0.7001g


パソコンと携帯端末（スマートフォン）をUSBで接続する場合は

パソコンと携帯端末（スマートフォン）をUSBで接続すると、スマートフォン内のフォルダーに各種データ（XFDデータ、SIMデータ、XMLデータなど）の書き込みや読み込みをおこなうことができます。

※「USBハブ」を使用すると接続できない場合があるのでご注意ください。

●USB接続の手順

- ① スマートフォンの画面ロック（パターンやパスワードなど）を解除し、パソコンとスマートフォンをUSBケーブルで接続します。

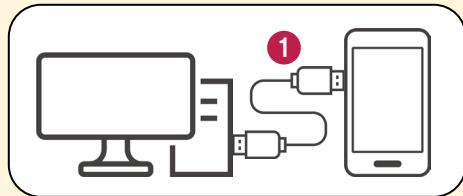

- ② スマートフォンの画面上部から下に指をスライドし、通知領域を表示します。



- ③ 「この端末をUSBで充電」をタップします。



- ④ USB接続の用途を「ファイルを転送する」に変更します。


パソコンのエクスプローラーから、スマートフォン内のフォルダーに、ファイルの書き込みや読み込みができるようになります。




パソコンと携帯端末（スマートフォン）でデータをやり取りする方法

USB接続したパソコンと携帯端末（スマートフォン）で、携帯端末の「FIELD-POCKET」フォルダー内にデータの書き込みや読み込みをおこなう方法を解説します。


- ① パソコンのエクスプローラーを開き、「携帯端末」を開きます。
携帯端末の名称は機種によって異なります。

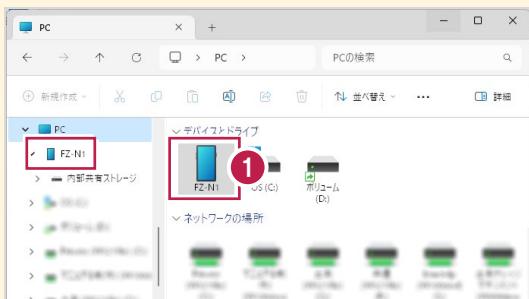


- ② 「内部共有ストレージ」を開き、その中にある「FIELD-POCKET」-「Import_Export」フォルダーを開きます。

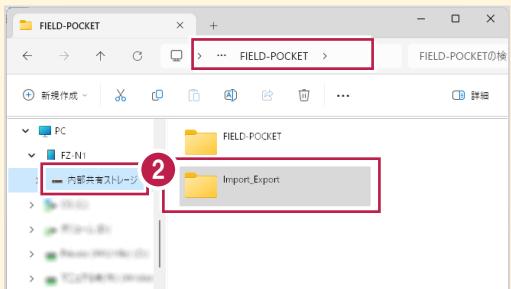

- ③ パソコンから端末にデータをコピーする場合
パソコンからデータを「Import_Export」フォルダー内に「ドラッグ & ドロップ」します。

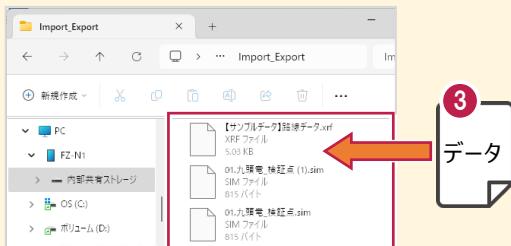

- ④ 端末からパソコンにデータをコピーする場合
「Import_Export」フォルダー内のデータをパソコン（デスクトップなど）に「ドラッグ & ドロップ」します。

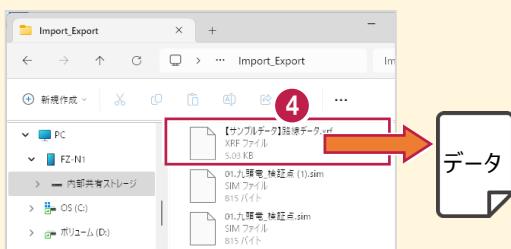


「お知らせ」と GooglePlay ストアからの更新について

プログラムの起動時に、プログラムのアップデートなどの情報を「お知らせ」で表示します。

過去のお知らせは、ホーム画面の右上の〔鐘〕のアイコンで確認できます。

起動時のお知らせ例

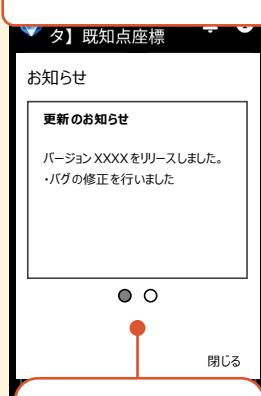

複数のお知らせがある場合はクリックで切り替え




未読マーク



未読マーク

プログラムのバージョンは、ホーム画面の右上の〔i〕のアイコンで確認できます。



プログラムの更新は、GooglePlayストアでおこなうことができます。

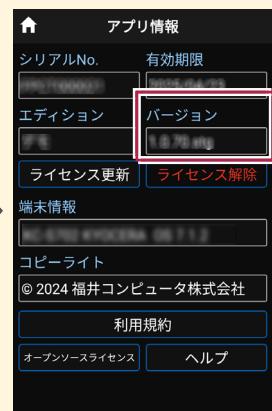

試用版でアクティベーションする場合は

- ① [利用規約] をタップします。



- ② 利用規約を熟読して [戻る] をタップします。

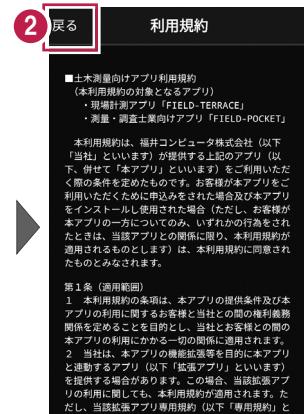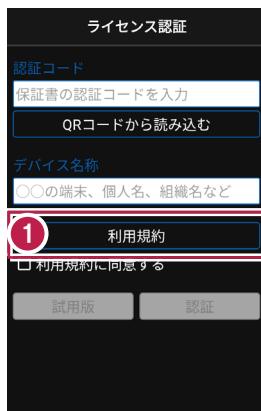

- ③ [利用規約に同意する] をオンにします。

- ④ [試用版] をタップします。

- ⑤ FIELD-POCKETが「試用版」として使用可能な状態になります。

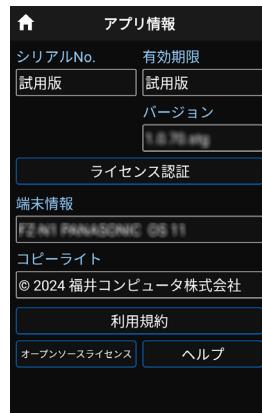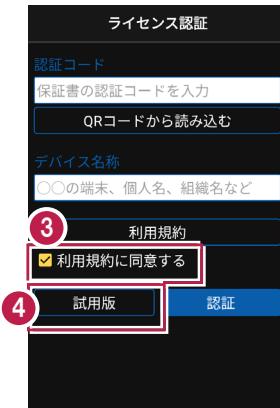

「試用版」では機能が制限されます

「試用版」では

- ・お使いの携帯端末でアプリが正常に動作すること
 - ・ご利用の測量機が正しく制御できること
- をご確認いただけます。

別途ご契約をいただくと「認証コード」を発行いたします。

発行された「認証コード」をアクティベーションすることで、購入された機能がご利用になります。