

バックアップ・リストアに関して説明します。

■ バックアップ・リストア（復元）について

・バックアップでは、FIELD-POCKETの全現場データと設定がまとめてPKZAファイルで出力されます。

バックアップの対象となる設定は以下です。

・現場ごとの設定すべて
・桁設定
・図面設定
・明るさ ※ONで保存されていても、リストア先のシステム許可が おいていない場合はOFFになります。
・目標高
・Focusで0セットした水平角

・リストアでは、PKZAファイルを取り込んで現場データや設定を復元します。

すでに現場データがある場合はすべて削除されます

リストア先の端末にある現場データはすべて削除されます。


また、対象の設定はすべて上書きされます。

全現場データではなく、個別に現場データを移す方法については、
「記録データの出力」-「**現場データ（PKZ、PKZS）を出力する**」や
「観測前の準備」-「現場を作成する」-「**PKZデータを取り込んで現場を新規作成します**」
を参照してください。

■ 使用中の端末からデータをバックアップします



- 1 ホーム画面の「現場管理」をタップします。

- 2 現場一覧画面で「データ移行」をタップします。

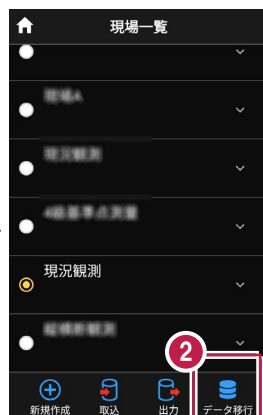


- 3 「バックアップ」を選択して「次へ」をタップします。


- 4 出力先の選択で「指定フォルダー」を選択して「次へ」をタップします。

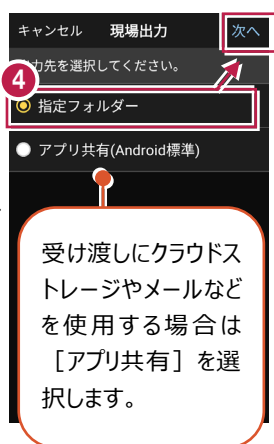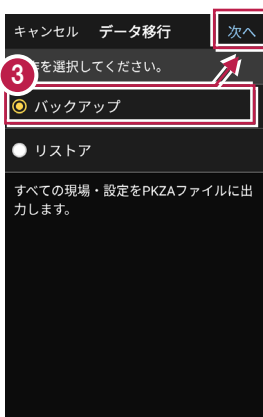

- 5 「ファイル名」を設定して
「実行」をタップします。

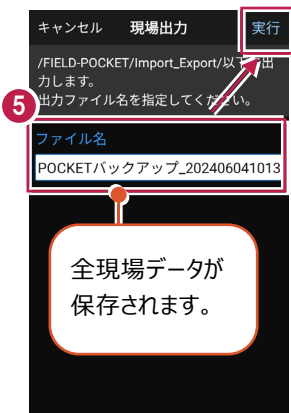


- 6 「閉じる」をタップします。

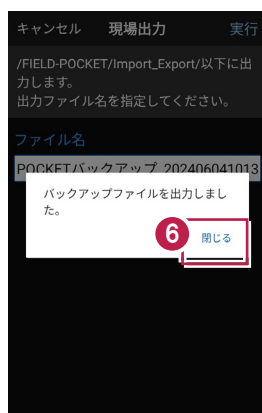

/TREND-POCKET
/Import_Export/
フォルダー以下にバックアップ
ファイル（PKZAファイル）が
保存されます。
移行先の端末の
/Import_Export/
フォルダーにバックアップファイル
を格納します。

■ 移行先の端末にデータをリストア（復元）します



- 1 ホーム画面の「現場管理」
をタップします。
- 2 現場一覧画面で
「データ移行」をタップします。

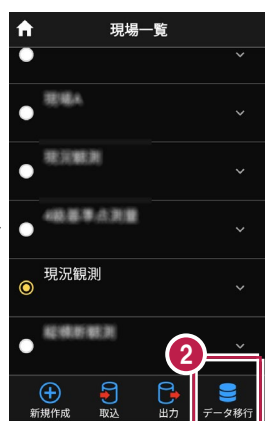

すでに現場データがある場合はすべて削除されます
リストア先の端末にある現場データはすべて削除されます。
また、対象の設定はすべて上書きされます。

- 3 [リストア] を選択して
[次へ] をタップします。

- 4 取込元の選択で
[指定フォルダー] を選択し
て [次へ] をタップします。

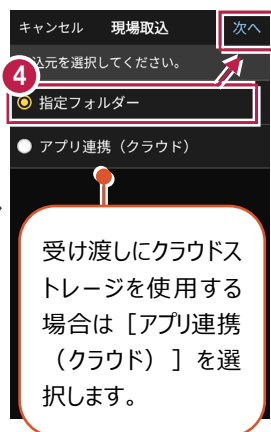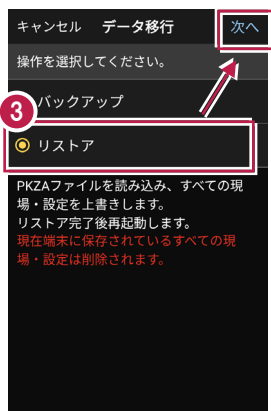

- 5 ファイルを指定して [実行]
をタップします。

※データによってはリストアに
時間がかかります。

- 6 リストア後 [閉じる] をタップ
します。

