

1

はじめに

プログラムをインストールし、アクティベーションコードを入力して、FIELD-TERRACEを使用できる状態にします。（※インターネット接続環境が必要です。）

動作保証端末を確認してください

FIELD-TERRACEの「動作保証端末」は、弊社Webサイトで確認できます。

<https://const.fukuicompu.co.jp/products/fieldterrace/program.html>

「動作保証端末」以外での動作保証、サポートはおこなっておりません。

1-1 FIELD-TERRACEをインストールする

- 1 Google Play ストアで「福井コンピュータ」または「FIELD-TERRACE」を検索してインストールします。

1-2 データフォルダを設定する

新規インストールの場合は「**■ステップ1**」から操作をおこなってください。

すでにFIELD-TERRACEをご使用の場合（「FIELD-TERRACE」フォルダが内部ストレージに存在する場合）は「**■ステップ2**」から操作をおこなってください。

■ステップ1：データフォルダを作成します

- 1 FIELD-TERRACEを起動し、データフォルダ作成のチュートリアルを確認します。

手順が表示されますので、
「次へ」をタップして確認します。

- 2 端末のデータフォルダ画面が表示されます。
右上のメニューをタップします。



- 3 「内部ストレージを表示」をタップします。
※「内部ストレージを非表示」となっている場合は切り替えず、そのままにします。

- 4 左上のメニューをタップします。



- 5 内部ストレージ（機種名・型番）をタップします。

- 6 「保存」をタップします。

メッセージは「閉じる」をタップします。

データフォルダの作成は完了です。





■ステップ2：データフォルダを選択します

- 1 FIELD-TERRACEを起動し、データフォルダ選択のチュートリアルを確認します。



手順が表示されますので、
「次へ」をタップして確認します。

- 2 内部ストレージにある
「FIELD-TERRACE」
フォルダーをタップします。

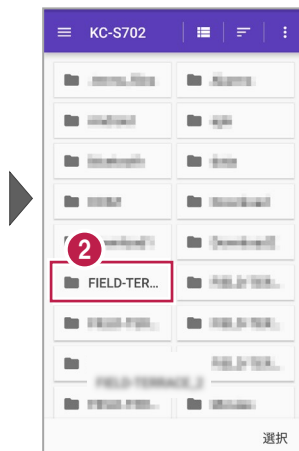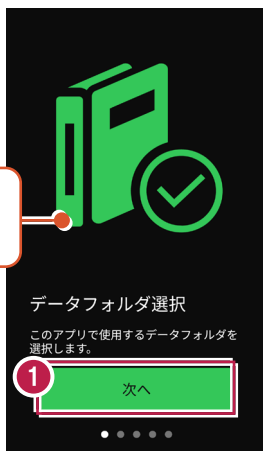

3 「選択」をタップします。

データフォルダの選択は完了です。

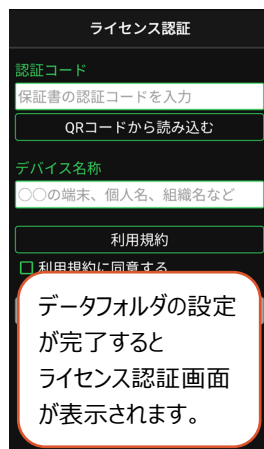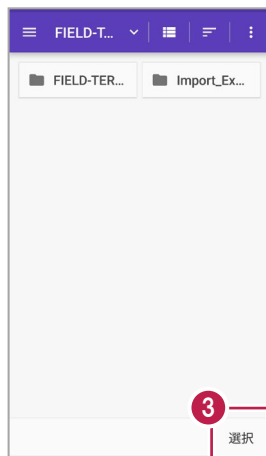

必ず内部ストレージの「FIELD-TERRACE」フォルダーを選択してください

内部ストレージの「FIELD-TERRACE」フォルダー以外を選択するとメッセージが表示され、[閉じる] をタップすると「ステップ2 データフォルダ選択」のチュートリアルに戻ります。





1-3 アクティベーションする

- 1 FIELD-TERRACEを起動し、
「QRコードから読み込む」
をタップします。



- 2 保証書に記載されている
QRコードを撮影します。

QRコードが読み込めない場合は


保証書に記載されている「認証コード」を手入力してください。

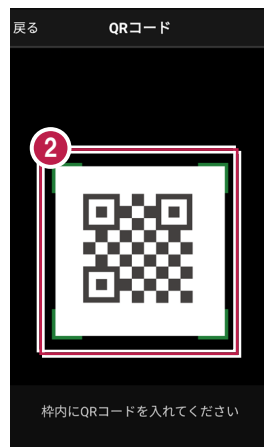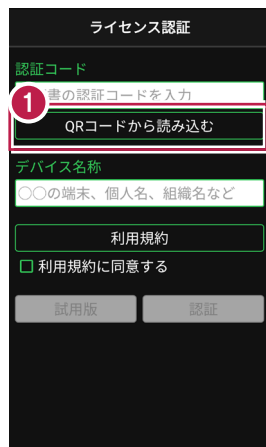

- ③ 端末を区別するための
「デバイス名称」を入力
します。
- ④ 「利用規約」をタップ
します。
- ⑤ 利用規約を熟読して
「戻る」をタップします。

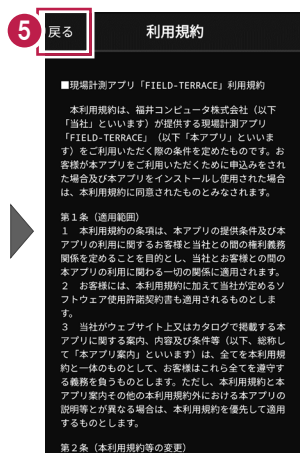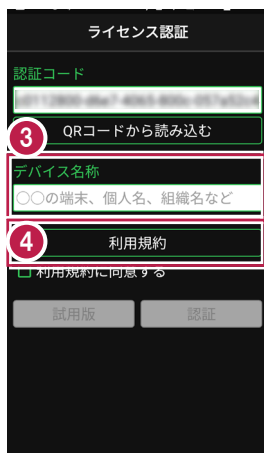

- ⑥ 「利用規約に同意する」を
オンにします。
- ⑦ 「認証」をタップします。
- ⑧ FIELD-TERRACEが使用
可能な状態になります。

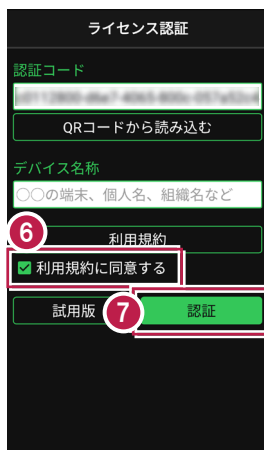

認証コードは、1台の端末で認証可能です

認証コードは1台の端末でのみ認証可能で、2台以上同時に認証することはできません。

また、機種変更や再インストールなどでFIELD-TERRACEをアンインストールする場合は、必ず事前にライセンスの認証解除をおこなってください。

端末の故障でFIELD-TERRACEが起動しない場合や、認証解除前にアンインストールしてしまった場合は、ライセンスの強制解除が必要になりますのでサポートセンターにお問合せください。



ライセンスの認証解除について

ライセンスの認証解除は、機種変更や再インストールの前におこなってください。

認証解除をおこなうことで、試用版の状態となります。（※再度ライセンス認証をおこなうことは可能です。）

以下の手順で解除します。

- 1 左上のメニューをタップします。
- 2 「アプリ情報」をタップします。
- 3 「ライセンス解除」をタップします。
- 4 「はい」をタップします。

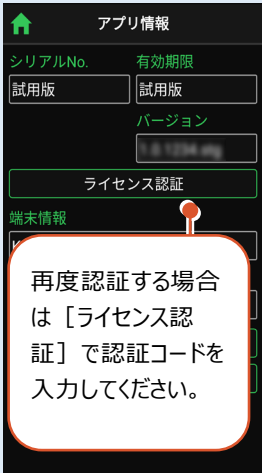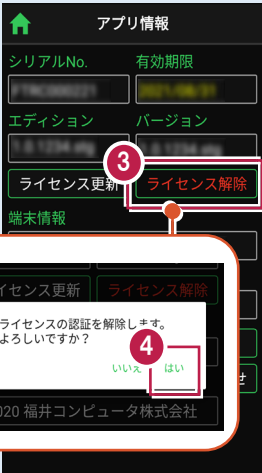

再度認証する場合は「ライセンス認証」で認証コードを入力してください。

ライセンスには猶予期限（7日間）があります

インターネットにつながらない状態でも、[メニュー] - [アプリ情報] で表示される「猶予期限」までは使用可能です。

インターネットに接続すると、猶予期限は更新されます。



- インターネットに接続されていない場合は、起動時に「ライセンスの猶予期限」のメッセージが表示されます。

前回の認証情報を確認しました。


2020/07/17まではアプリを継続してご利用になれます。
次回、正常に認証できましたら有効期限は元に戻ります。

ライセンスの確認を行う場合は[設定]-[アプリ情報]より行えます。

- 「有効期限」、「猶予期限」には次の日付が表示されます。

・インターネットに接続されている場合

→ 契約の「有効期限」

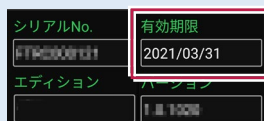

・インターネットに接続されていない場合

→ ライセンスの「猶予期限」




パソコンと携帯端末（スマートフォン）を USB で接続する場合は

パソコンと携帯端末（スマートフォン）をUSBで接続すると、スマートフォン内のフォルダーに各種データ（XFDデータ、SIMAデータ、XMLデータなど）の書き込みや読み込みをおこなうことができます。


※「USBハブ」を使用すると接続できない場合があるのでご注意ください。

●USB接続の手順

- 1 スマートフォンの画面ロック
（パターンやパスワードなど）を解除し、パソコンとスマートフォンをUSBケーブルで接続します。

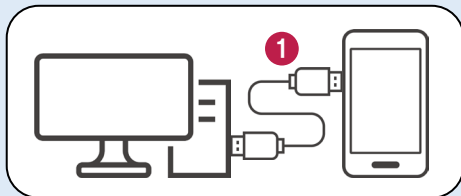

- 2 スマートフォンの画面上部から下に指をスライドし、通知領域を表示します。

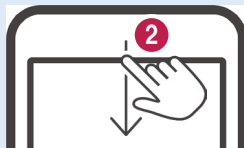


- 3 「この端末をUSBで充電」をタップします。



- 4 USB接続の用途を「ファイルを転送する」に変更します。

パソコンのエクスプローラーから、スマートフォン内のフォルダーに、ファイルの書き込みや読み込みができるようになります。

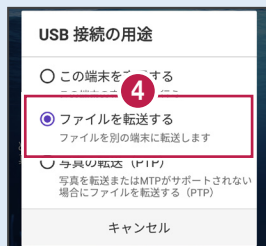


「お知らせ」と GooglePlay ストアからの更新について

プログラムの起動時に、プログラムのアップデートなどの情報を「お知らせ」で表示します。

過去のお知らせは、ホーム画面の「メニュー」の「お知らせ」で確認できます。


起動時のお知らせ例

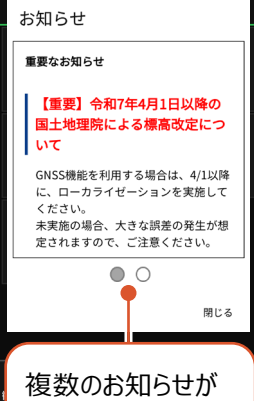

複数のお知らせがある場合はフリックで切り替え




未読マーク

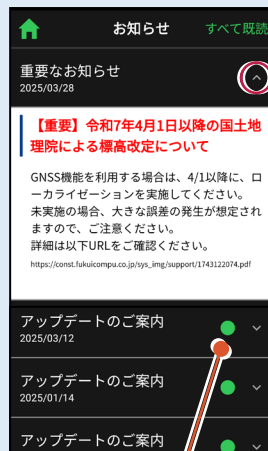

未読マーク

プログラムのバージョンは、ホーム画面の「メニュー」の「アプリ情報」で確認できます。



プログラムの更新は、GooglePlayストアでおこなうことができます。

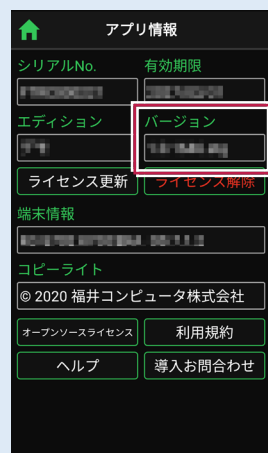

試用版でアクティベーションする場合は

1 「利用規約」をタップします。


2 利用規約を熟読して「戻る」をタップします。

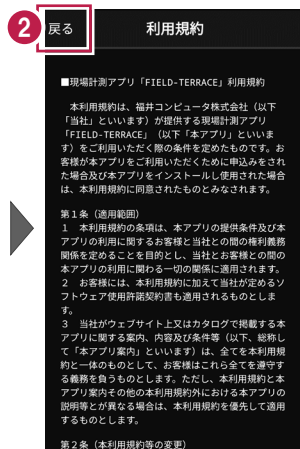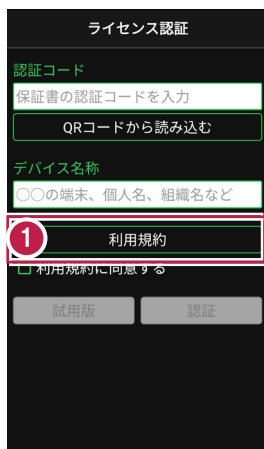

3 「利用規約に同意する」をオンにします。

4 「試用版」をタップします。

5 FIELD-TERRACEが「試用版」として使用可能な状態になります。

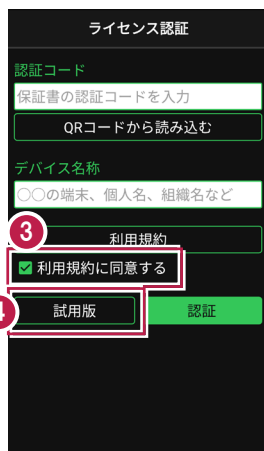

「試用版」では機能が制限されます

「試用版」では

- ・お使いの携帯端末でアプリが正常に動作すること
- ・ご利用の測量機が正しく制御出来る事

をご確認いただけます。

※使用可能な機能については、「ライセンス別機能」をご確認ください。

別途ご契約をいただくと「認証コード」を発行いたします。

発行された「認証コード」をアクティベーションすることで、すべての機能がご利用になれます。

FIELD-TERRACEに関する
お問合せ・ご相談は、
[メニュー] - [アプリ情報]
の [導入お問合わせ] ボタン
からおこなうことができます。

