

1

はじめに

プログラムをインストールし、アクティベーションコードを入力して、FIELD-TERRACEを使用できる状態にします。（※インターネット接続環境が必要です。）

動作保証端末を確認してください

FIELD-TERRACEの「動作保証端末」は、弊社Webサイトで確認できます。

<https://const.fukuicompu.co.jp/products/fieldterrace/program.html>

「動作保証端末」以外での動作保証、サポートはおこなっておりません。

1-1 FIELD-TERRACEをインストールする

- 1 Google Play ストアで「福井コンピュータ」または「FIELD-TERRACE」を検索してインストールします。

1-2 データフォルダを設定する

新規インストールの場合は「**■ステップ1**」から操作をおこなってください。

すでにFIELD-TERRACEをご使用の場合（「FIELD-TERRACE」フォルダが内部ストレージに存在する場合）は「**■ステップ2**」から操作をおこなってください。

■ステップ1：データフォルダを作成します

- 1 FIELD-TERRACEを起動し、データフォルダ作成のチュートリアルを確認します。

手順が表示されますので、**[次へ]**をタップして確認します。

- 2 端末のデータフォルダ画面が表示されます。
右上のメニューをタップします。



- 3 「内部ストレージを表示」をタップします。

※ 「内部ストレージを非表示」となっている場合は切り替えず、そのままにします。

- 4 左上のメニューをタップします。




- 5 内部ストレージ（機種名・型番）をタップします。

- 6 [保存] をタップします。

メッセージは [閉じる] をタップします。

データフォルダの作成は完了です。

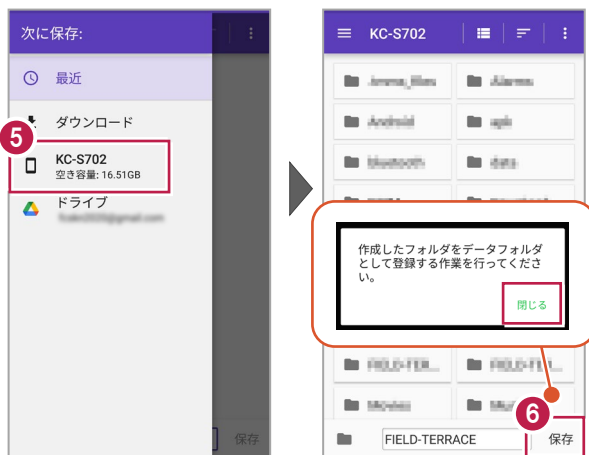


■ ステップ2：データフォルダを選択します

- 1 FIELD-TERRACEを起動し、データフォルダ選択のチュートリアルを確認します。



手順が表示されますので、[次へ] をタップして確認します。

- 2 内部ストレージにある [FIELD-TERRACE] フォルダをタップします。

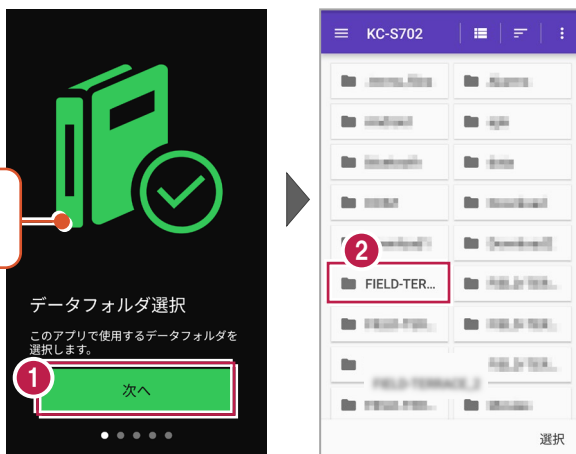

3 [選択] をタップします。

データフォルダの選択は完了です。

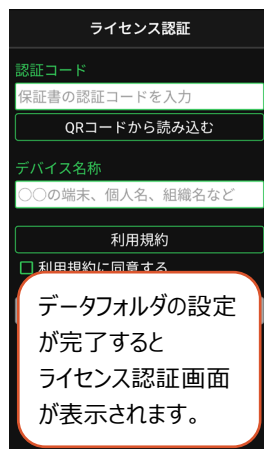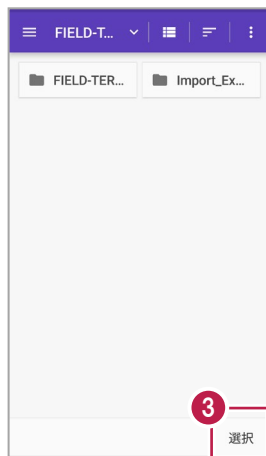

必ず内部ストレージの「FIELD-TERRACE」フォルダーを選択してください

内部ストレージの「FIELD-TERRACE」フォルダー以外を選択するとメッセージが表示され、[閉じる] をタップすると「ステップ2 データフォルダ選択」のチュートリアルに戻ります。





1-3 アクティベーションする

1 FIELD-TERRACEを起動し、
[QRコードから読み込む]
をタップします。

2 保証書に記載されている
QRコードを撮影します。

QRコードが読み込めない場合は



保証書に記載されている「認証コード」を手入力してください。

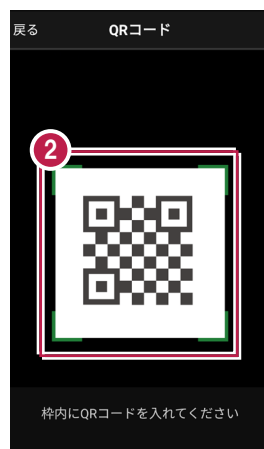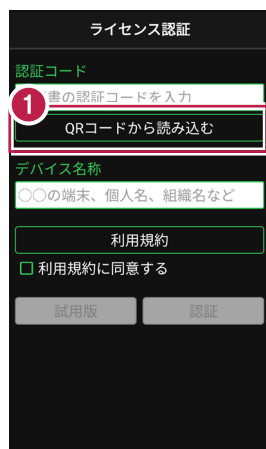

3 端末を区別するための
[デバイス名称] を入力
します。

4 [利用規約] をタップ
します。


5 利用規約を熟読して
[戻る] をタップします。

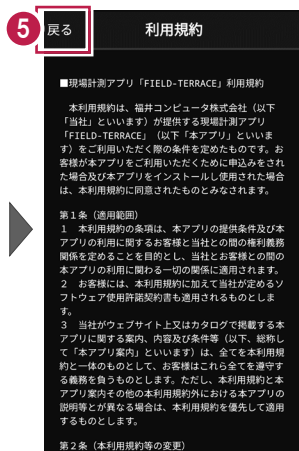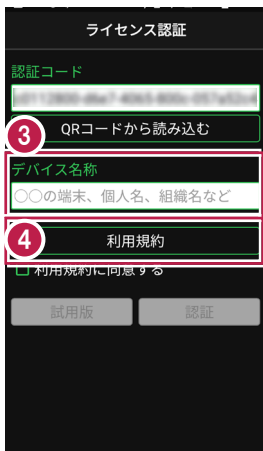

6 [利用規約に同意する] を
オンにします。

7 [認証] をタップします。

8 FIELD-TERRACEが使用
可能な状態になります。

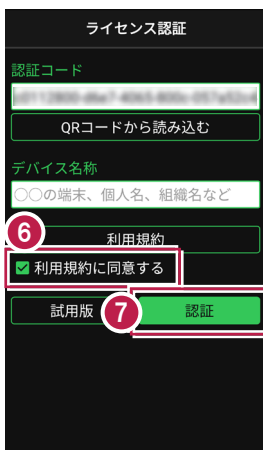

認証コードは、1台の端末で認証可能です

認証コードは1台の端末でのみ認証可能で、2台以上同時に認証することはできません。

また、機種変更や再インストールなどでFIELD-TERRACEをアンインストールする場合は、必ず事前にライセンスの認証解除をおこなってください。

端末の故障でFIELD-TERRACEが起動しない場合や、認証解除前にアンインストールしてしまった場合は、ライセンスの強制解除が必要になりますのでサポートセンターにお問合せください。

ライセンスの認証解除について

ライセンスの認証解除は、機種変更や再インストールの前におこなってください。

認証解除をおこなうことで、試用版の状態となります。（※再度ライセンス認証をおこなうことは可能です。）

以下の手順で解除します。

- 1 左上のメニューをタップします。





- 2 「アプリ情報」をタップします。



- 3 「ライセンス解除」をタップします。



- 4 「はい」をタップします。

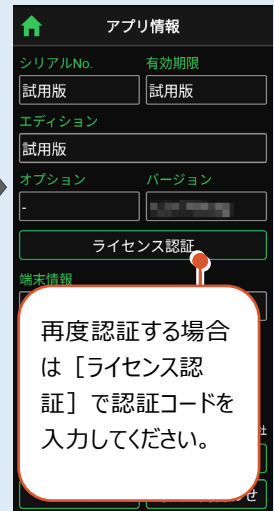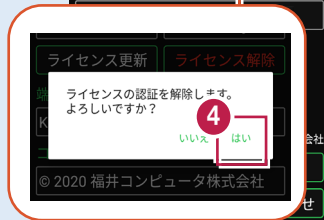

再度認証する場合は「ライセンス認証」で認証コードを入力してください。

ライセンスの認証解除について

ライセンスの認証解除は、機種変更や再インストールの前におこなってください。

認証解除をおこなうことで、試用版の状態となります。（※再度ライセンス認証をおこなうことは可能です。）

以下の手順で解除します。

- 1 左上のメニューをタップします。





- 2 「アプリ情報」をタップします。



- 3 「ライセンス解除」をタップします。



- 4 「はい」をタップします。

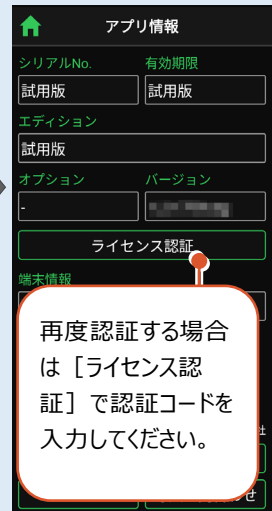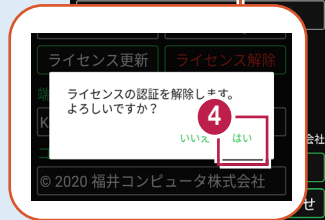


パソコンと携帯端末（スマートフォン）を USB で接続する場合は

パソコンと携帯端末（スマートフォン）をUSBで接続すると、スマートフォン内のフォルダーに各種データ（XFDデータ、SIMAデータ、XMLデータなど）の書き込みや読み込みをおこなうことができます。


※「USBハブ」を使用すると接続できない場合があるのでご注意ください。

●USB接続の手順

- 1 スマートフォンの画面ロック
（パターンやパスワードなど）を解除し、パソコンとスマートフォンをUSBケーブルで接続します。

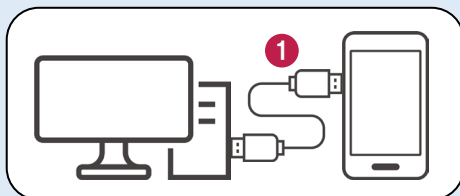

- 2 スマートフォンの画面上部から下に指をスライドし、通知領域を表示します。

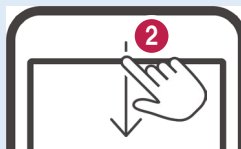


- 3 「この端末をUSBで充電」をタップします。



- 4 USB接続の用途を「ファイルを転送する」に変更します。


パソコンのエクスプローラーから、スマートフォン内のフォルダーに、ファイルの書き込みや読み込みができるようになります。

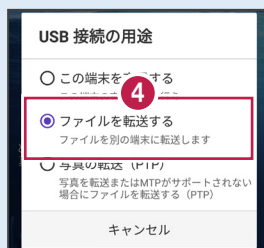

「お知らせ」と GooglePlay ストアからの更新について

プログラムの起動時に、プログラムのアップデートなどの情報を「お知らせ」で表示します。
過去のお知らせは、ホーム画面の「メニュー」の「お知らせ」で確認できます。


起動時のお知らせ例

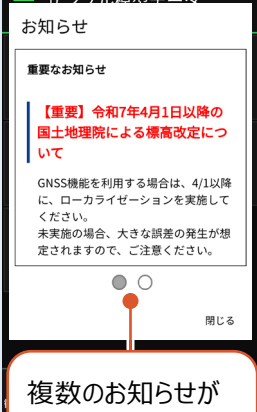

複数のお知らせがある場合はフリックで切り替え




未読マーク

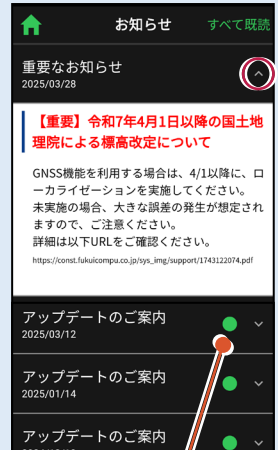

未読マーク



プログラムのバージョンは、ホーム画面の「メニュー」の「アプリ情報」で確認できます。
プログラムの更新は、GooglePlayストアでおこなうことができます。

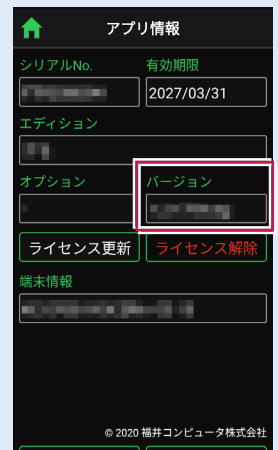

試用版でアクティベーションする場合は

1 「利用規約」をタップします。


2 利用規約を熟読して「戻る」をタップします。

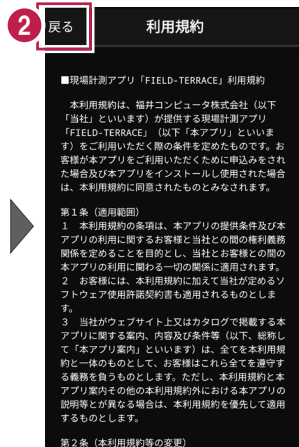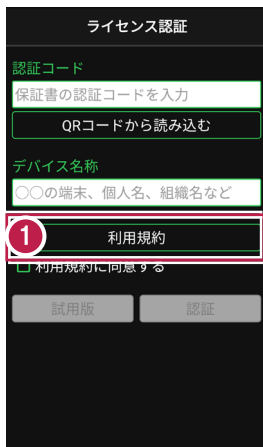

3 「利用規約に同意する」をオンにします。

4 「試用版」をタップします。

5 FIELD-TERRACEが「試用版」として使用可能な状態になります。

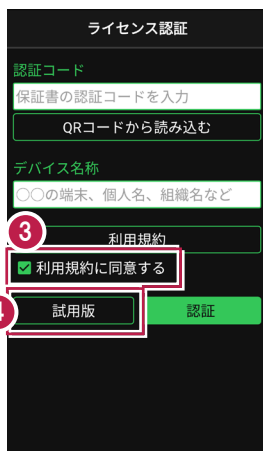

「試用版」では機能が制限されます

「試用版」では

- ・お使いの携帯端末でアプリが正常に動作すること
 - ・ご利用の測量機が正しく制御出来る事
- をご確認いただけます。

※使用可能な機能については、「ライセンス別機能」をご確認ください。

別途ご契約をいただくと「認証コード」を発行いたします。

発行された「認証コード」をアクティベーションすることで、すべての機能がご利用になれます。

FIELD-TERRACEに関する
お問合せ・ご相談は、
[メニュー] - [アプリ情報]
の [導入お問合わせ] ボタン
からおこなうことができます。

