1 はじめに

プログラムをインストールし、アクティベーションコードを入力して、FIELD-TERRACEを使用できる状態にします。（※インターネット接続環境が必要です。）

動作保証端末を確認してください

FIELD-TERRACEの「動作保証端末」は、弊社Webサイトで確認できます。

https://const.fukuicompu.co.jp/products/fieldterrace/program.html

「動作保証端末」以外での動作保証、サポートはおこなっておりません。

1-1 FIELD-TERRACEをインストールする

❶ Google Play ストアで「福井コンピュータ」または「FIELD-TERRACE」を検索してインストールします。

1-2 データフォルダを設定する

新規インストールの場合は「**■ステップ1**」から操作をおこなってください。
すでにFIELD-TERRACEをご使用の場合（「FIELD-TERRACE」フォルダーが内部ストレージに存在する場合）は「**■ステップ2**」から操作をおこなってください。

■ステップ1：データフォルダを作成します

1. FIELD-TERRACEを起動し、データフォルダ作成のチュートリアルを確認します。

手順が表示されますので、
［次へ］をタップして確認します。




2. 端末のデータフォルダ画面が表示されます。
右上のメニューをタップします。



3. ［内部ストレージを表示］をタップします。
※［内部ストレージを非表示］となっている場合は切り替えず、そのままにします。

4. 左上のメニューをタップします。

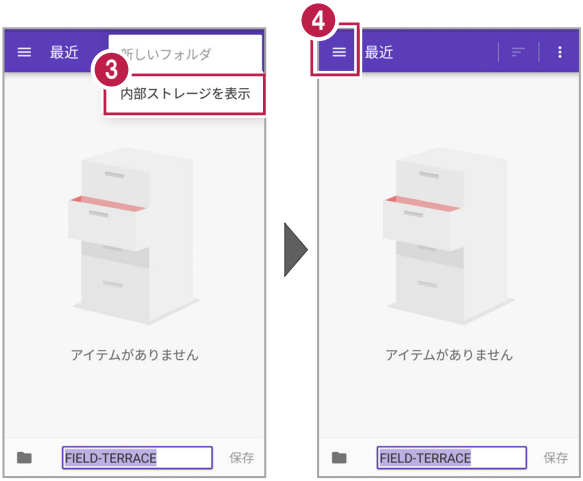


❺ 内部ストレージ（機種名・型番）をタップします。

❻ ［保存］をタップします。

メッセージは［閉じる］をタップします。

データフォルダの作成は完了です。

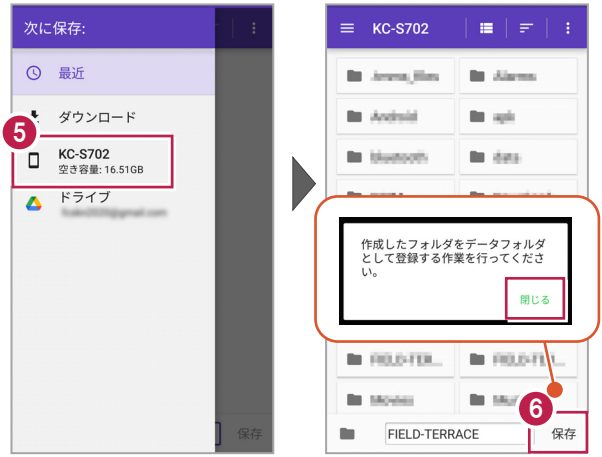


■ステップ2：データフォルダを選択します

❶ FIELD-TERRACEを起動し、データフォルダ選択のチュートリアルを確認します。

手順が表示されますので、［次へ］をタップして確認します。


❷ 内部ストレージにある［FIELD-TERRACE］フォルダーをタップします。

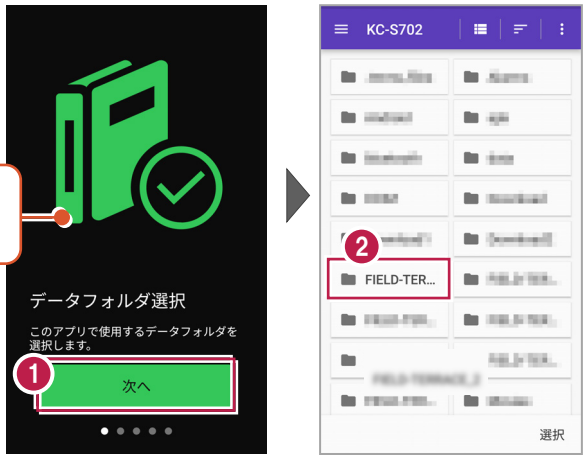

❸ ［選択］をタップします。

データフォルダの選択は完了です。



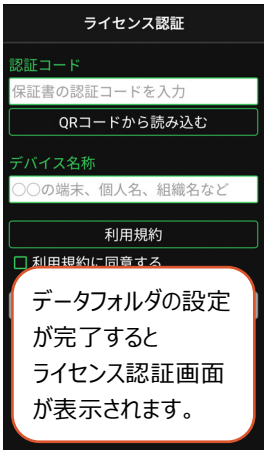

必ず内部ストレージの「FIELD-TERRACE」フォルダーを選択してください


内部ストレージの「FIELD-TERRACE」フォルダー以外を選択するとメッセージが表示され、［閉じる］をタップすると「ステップ2　データフォルダ選択」のチュートリアルに戻ります。




1-3　アクティベーションする

❶ FIELD-TERRACEを起動し、［QRコードから読み込む］をタップします。

❷ 保証書に記載されているQRコードを撮影します。

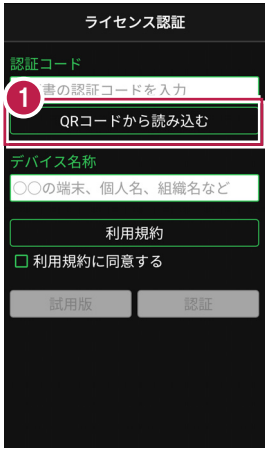

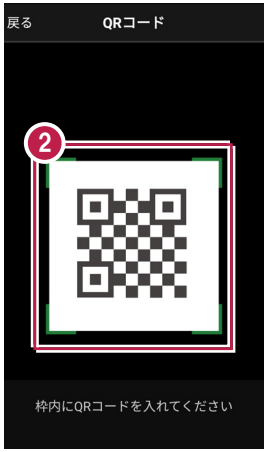


QR コードが読み込めない場合は

保証書に記載されている「認証コード」を手入力してください。

❸ 端末を区別するための［デバイス名称］を入力します。

❹ ［利用規約］をタップします。

❺ 利用規約を熟読して［戻る］をタップします。

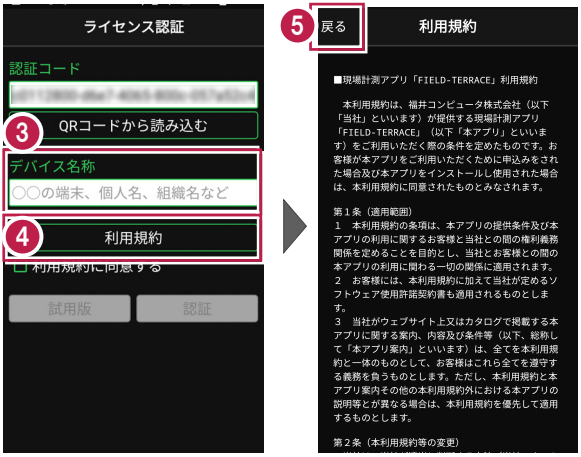

❻ ［利用規約に同意する］をオンにします。

❼ ［認証］をタップします。

❽ FIELD-TERRACEが使用可能な状態になります。



認証コードは、1台の端末で認証可能です


認証コードは1台の端末でのみ認証可能で、2台以上同時に認証することはできません。
また、機種変更や再インストールなどでFIELD-TERRACEをアンインストールする場合は、必ず事前に**ライセンスの認証解除**をおこなってください。
端末の故障でFIELD-TERRACEが起動しない場合や、認証解除前にアンインストールしてしまった場合は、ライセンスの強制解除が必要になりますのでサポートセンターにお問合せください。

ライセンスの認証解除について

ライセンスの認証解除は、機種変更や再インストールの前におこなってください。
認証解除をおこなうことで、試用版の状態となります。（※再度ライセンス認証をおこなうことは可能です。）
以下の手順で解除します。

1. 左上のメニューをタップします。
2. ［アプリ情報］をタップします。
3. ［ライセンス解除］をタップします。
4. ［はい］をタップします。



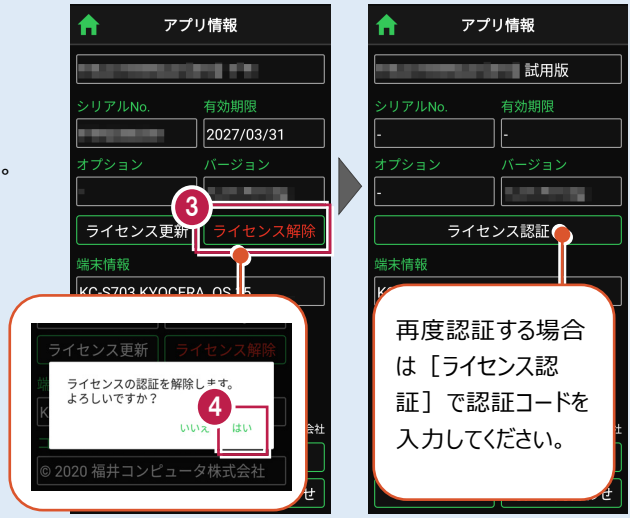


ライセンスには猶予期限（7日間）があります

インターネットにつながらない状態でも、［メニュー］－［アプリ情報］で表示される「猶予期限」までは使用可能です。

インターネットに接続すると、猶予期限は更新されます。



●インターネットに接続されていない場合は、起動時に「ライセンスの猶予期限」のメッセージが表示されます。

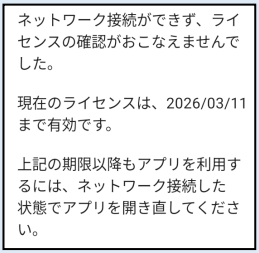

●「有効期限」、「猶予期限」には次の日付が表示されます。

・インターネットに接続されている場合
→ 契約の「有効期限」



・インターネットに接続されていない場合
→ ライセンスの「猶予期限」




パソコンと携帯端末（スマートフォン）を USB で接続する場合は

パソコンと携帯端末（スマートフォン）をUSBで接続すると、スマートフォン内のフォルダーに各種データ（XFDデータ、SIMAデータ、XMLデータなど）の書き込みや読み込みをおこなうことができます。


※「USBハブ」を使用すると接続できない場合があるのでご注意ください。

●USB接続の手順

1. スマートフォンの画面ロック（パターンやパスワードなど）を解除し、パソコンとスマートフォンをUSBケーブルで接続します。

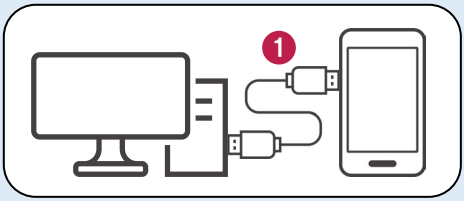


2. スマートフォンの画面上部から下に指をスライドし、通知領域を表示します。

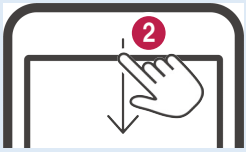

3. 「この端末をUSBで充電」をタップします。



4. USB接続の用途を「ファイルを転送する」に変更します。

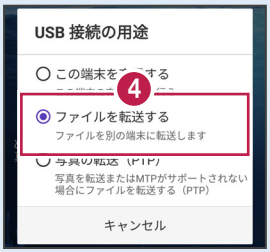


パソコンのエクスプローラーから、スマートフォン内のフォルダーに、ファイルの書き込みや読み込みができるようになります。


パソコンと携帯端末（スマートフォン）でデータをやり取りする方法

USB接続したパソコンと携帯端末（スマートフォン）で、携帯端末の「FIELD-TERRACE」フォルダー内にデータの書き込みや読み込みをおこなう方法を解説します。


1 パソコンのエクスプローラーを開き、「携帯端末」を開きます。携帯端末の名称は機種によって異なります。
（FZ-N1、KC-S702など）

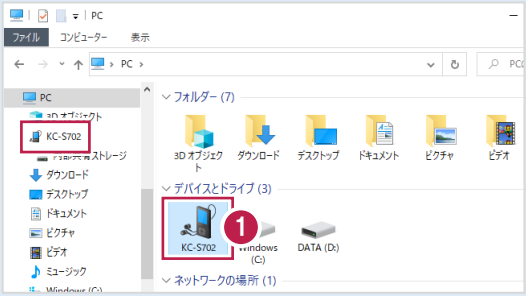


2 「内部共有ストレージ」を開き、その中にある「FIELD-TERRACE」－「Import_Export」フォルダーを開きます。

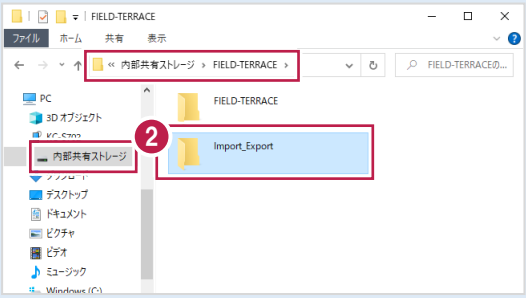

3 **パソコンから端末にデータをコピーする場合**
パソコンからデータを「Import_Export」フォルダー内に「ドラッグ & ドロップ」します。

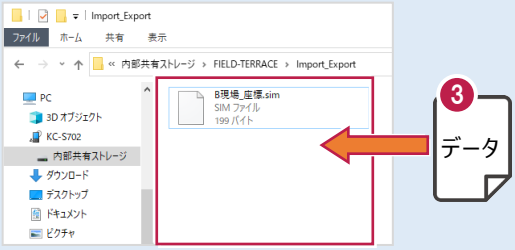


4 **端末からパソコンにデータをコピーする場合**
「Import_Export」フォルダー内のデータをパソコン（デスクトップなど）に「ドラッグ & ドロップ」します。

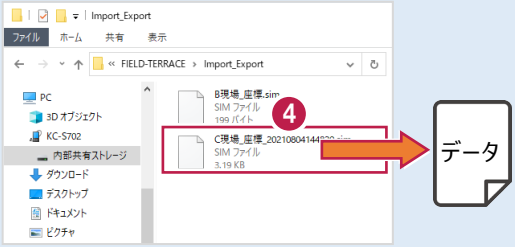


「お知らせ」と GooglePlay ストアからの更新について

プログラムの起動時に、プログラムのアップデートなどの情報を「お知らせ」で表示します。
過去のお知らせは、ホーム画面の［メニュー］の［お知らせ］で確認できます。

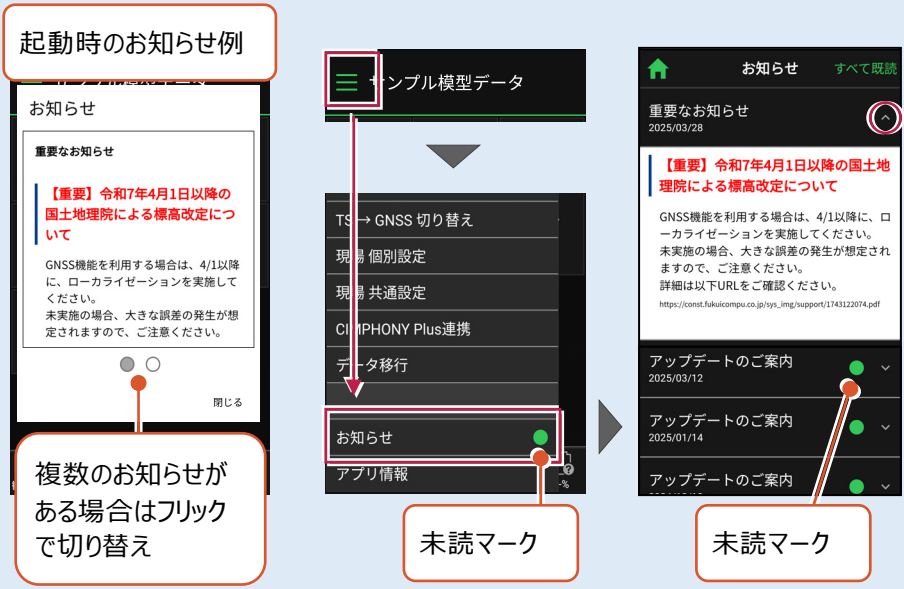


プログラムのバージョンは、ホーム画面の［メニュー］の［アプリ情報］で確認できます。
プログラムの更新は、GooglePlayストアでおこなうことができます。

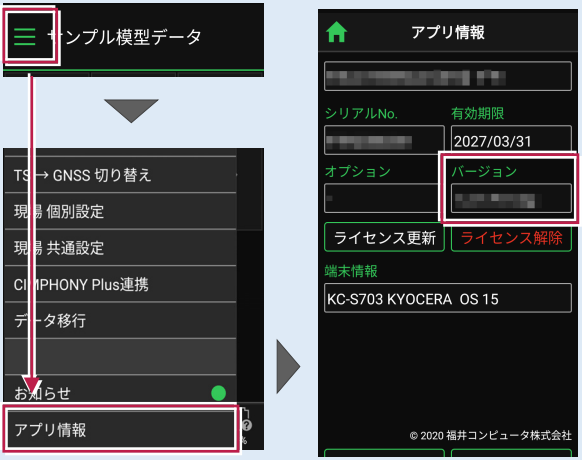

試用版でアクティベーションする場合は

1. ［利用規約］をタップします。
2. 利用規約を熟読して［戻る］をタップします。

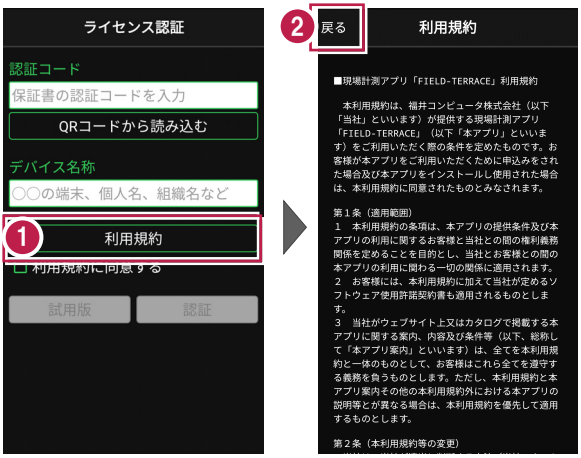

3. ［利用規約に同意する］をオンにします。
4. ［試用版］をタップします。
5. FIELD-TERRACEが「試用版」として使用可能な状態になります。



「試用版」では機能が制限されます

「試用版」では

・お使いの携帯端末でアプリが正常に動作すること

・ご利用の測量機が正しく制御出来る事

をご確認いただけます。

※使用可能な機能については、「ライセンス別機能」をご確認ください。

別途ご契約をいただくと「認証コード」を発行いたします。

発行された「認証コード」をアクティベーションすることで、すべての機能がご利用になれます。

FIELD-TERRACEに関する
お問合せ・ご相談は、
［メニュー］ － ［アプリ情報］
の［導入お問合わせ］ボタン
からおこなうことができます。

