3 器械との接続

FIELD-TERRACEと、観測で使用する器械（TS）を接続します。
器械は電源を入れ、接続可能な状態にしておいてください。


3-1 器械と接続する

■LN-150（Wi-Fi）の場合

❶ ホーム画面の［接続］をタップします。


❷ ［メーカー］や［機種名］などを設定します。

❸ ［接続］をタップします。

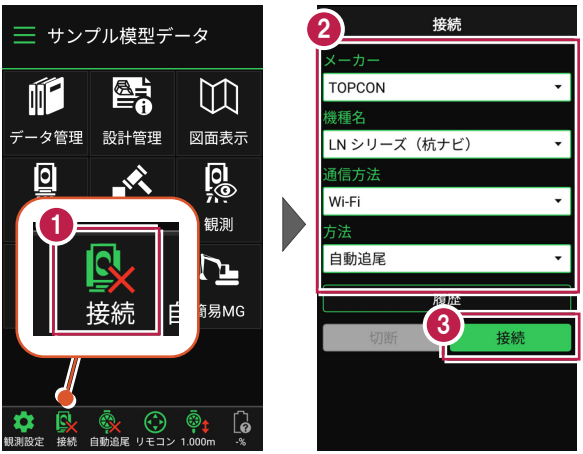

❹ ［Wi-Fi設定］をタップします。

❺ LN-150をタップします。

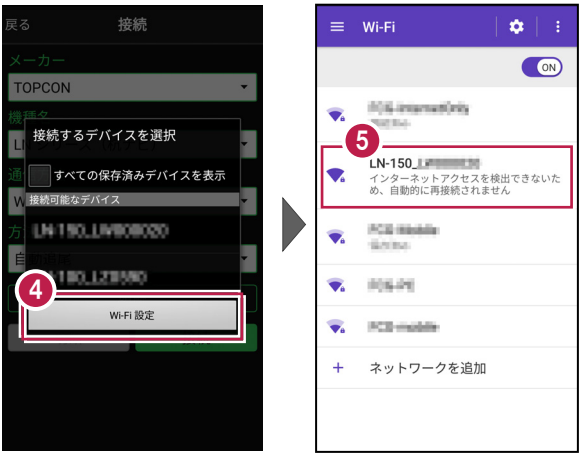

6 「パスワード」を入力して［接続］をタップします。


7 「接続済み」になったら、端末の［戻る］をタップします。



8 接続可能なデバイスで「LN-150」をタップします。

9 器械と接続されると、器械の設定画面が表示されます。各項目をタップして、設定を確認してください。

10 設定を終えたら、［戻る］をタップします。

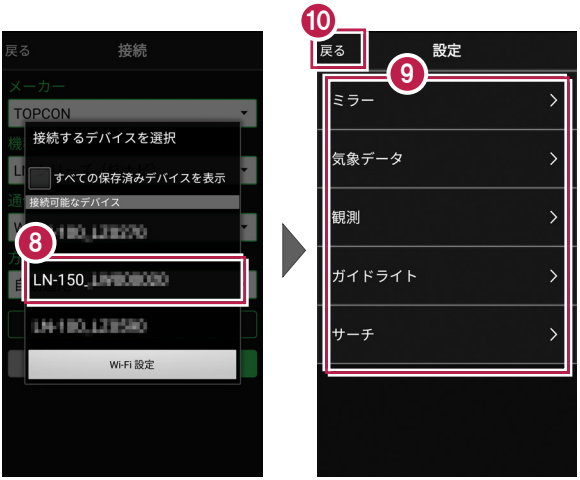

設定の内容は、接続した器械によって異なります

接続した器械により、設定可能な項目や内容は異なります。

例）



⓫ ［戻る］をタップします。

⓬ 器械と接続中の場合は、
［接続］のアイコンに
「○」が表示されます。




次回からの接続は

接続可能なデバイスの一覧から
選択して、簡単に接続できます。



■LN-150（Bluetooth）の場合

1. ホーム画面の［接続］をタップします。
2. ［メーカー］や［機種名］などを設定します。
3. ［接続］をタップします。

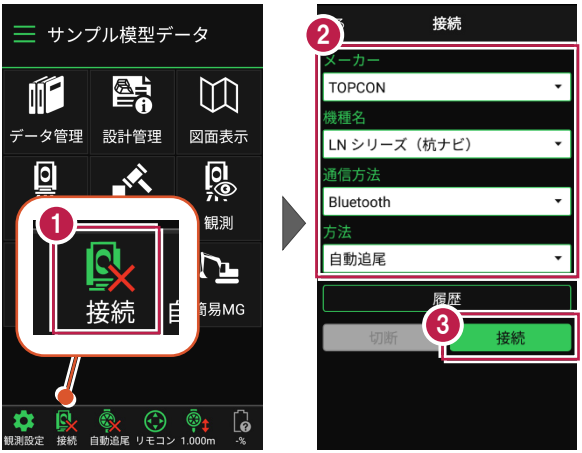

4. ［デバイスを検索］をタップします。
5. 使用可能なデバイスで「LN-150」をタップします。



❻ 器械と接続されると、器械の設定画面が表示されます。各項目をタップして、設定を確認してください。

❼ 設定を終えたら、［戻る］をタップします。

❽ ［戻る］をタップします。



❾ 器械と接続中の場合は、［接続］のアイコンに「○」が表示されます。




設定の内容は、接続した器械によって異なります

接続した器械により、設定可能な項目や内容は異なります。

例）






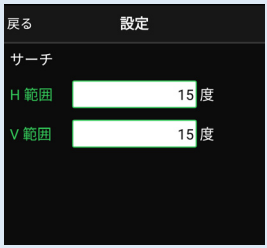

■DX-200i（Bluetooth）の場合

1. ホーム画面の［接続］をタップします。
2. ［メーカー］や［機種名］などを設定します。
3. ［接続］をタップします。

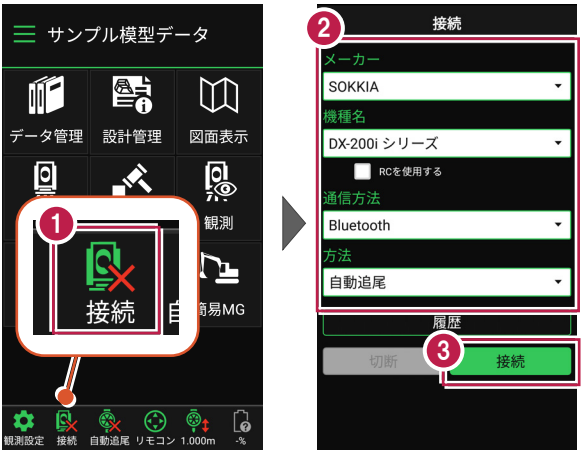

4. ［デバイスを検索］をタップします。
5. 使用可能なデバイスで「DX-200i」をタップします。



次回からの接続は

ペアリング済みデバイスの一覧から選択して、簡単に接続できます。




❻ ［ペア設定する］をタップします。

❼ 器械と接続されると、器械の設定画面が表示されます。各項目をタップして、設定を確認してください。

❽ 設定を終えたら、［戻る］をタップします。

❾ ［戻る］をタップします。

❿ 器械と接続中の場合は、［接続］のアイコンに「〇」が表示されます。

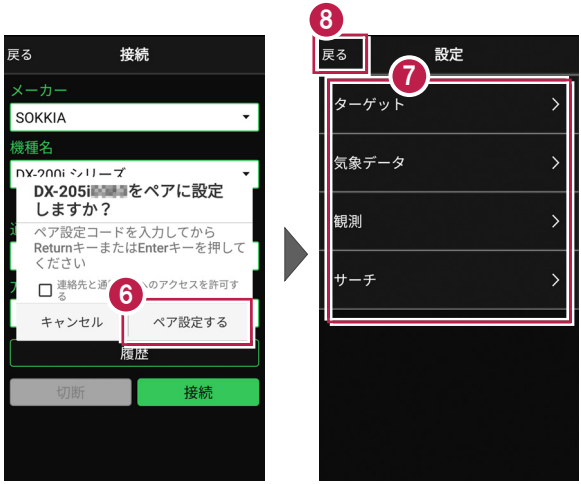



設定の内容は、接続した器械によって異なります

接続した器械により、設定可能な項目や内容は異なります。

例）




RC（リモートキャッチャー）を使用する場合は

1. ［RCを使用する］のチェックをオンにします。
2. ［接続］をタップします。
3. ［デバイスを検索］をタップします。

※次回以降もRCはペアリング済みデバイスに表示されません。毎回［デバイスの検索］をおこなう必要があります。

4. 使用可能なデバイスでRCをタップします。
5. RCと接続され、設定画面が表示されます。

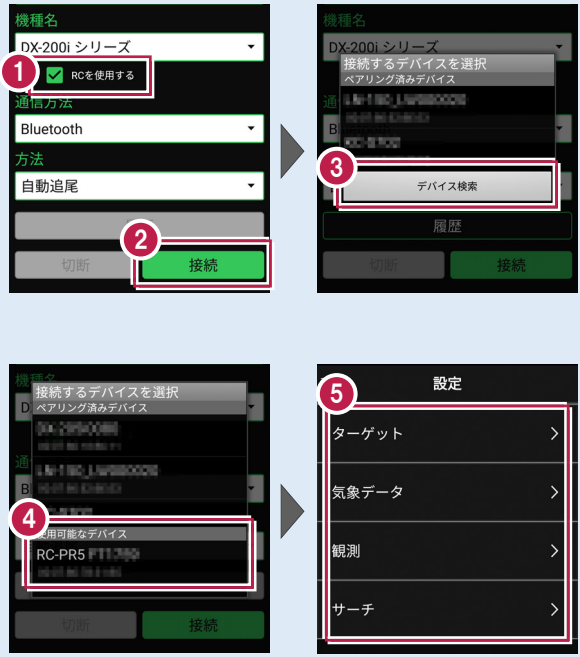

観測方法の種類について

観測方法は
・自動追尾
・自動視準
・手動
から選択できます。

※RCを使用する場合は
・自動追尾
・自動視準
のみ選択できます。

